

ECOHEAT Plus Öl

Öl-Brennwertkessel (11 - 37 kW)

Öl & Gas
Brennwert

- PLUS** langlebiger, bewährter Gussheizkessel
- PLUS** neuer, effizienter Edelstahl Abgaswärmetauscher TYP RWT jetzt mit Reinigungsöffnungen
- PLUS** sparsamer, auf entsprechende Leistung voreingestellter Öl-Blaubrenner BNR 100 oder BNR 110
- PLUS** sehr laufruhig durch schallgedämmte Verkleidung
- PLUS** Gaszulassung bis 25 kW: Umrüstung auf Gasbetrieb durch Brennertausch möglich
- PLUS** je nach Ausführung (Medium, Premium) bzw. Zubehör bis zu 3 Heizkreise Direkt-, Mischer-, Speicherkreis intern möglich
- PLUS** je nach Ausführung (Medium, Premium) ab Werk montierte und elektrisch vorbereitete witterungsgeführte, zur Ausführung passende Regelung
- PLUS** hervorragende Zuverlässigkeit durch ein Kesselgrundschaltfeld. Der Kesselbetrieb ist im speziellen Anwendungsfall oder im Notfall auch ohne Regelelektronik möglich
- PLUS** geringere Aufstelltiefe und einfacheres Abgaszubehör durch integrierten Abgastemperaturbegrenzer
- PLUS** heatapp! Steuerung für #smarhome. Wohlfühlwärme von unterwegs per App -in Verbindung mit der THETA+ Regelung und der heatapp Base (Zubehör)-



Wärmetechnik
Einfach gut.

Regelung optional


Plus



Abb. Ausf. Premium


Bezeichnung	Artikelnummer	voreingestellte Nennwärmeleistung	Nennwärme Leistungsbereich*	Abgas-Wärmetauscher Typ	Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)
ECOHEAT Plus Öl Basis 15	88.10100-2015	15 kW	11,0 - 26,5 kW	RWT 7	A
ECOHEAT Plus Öl Basis 20	88.10100-2020	20 kW	11,0 - 26,5 kW	RWT 7	A
ECOHEAT Plus Öl Basis 25	88.10100-2025	25 kW	11,0 - 26,5 kW	RWT 7	A
ECOHEAT Plus Öl Basis 30	88.10100-2030	30 kW	28,0 - 37,0 kW	RWT 10	A
ECOHEAT Plus Öl Basis 40	88.10100-2040	37 kW	28,0 - 37,0 kW	RWT 10	A
ECOHEAT Plus Öl Medium 15	88.10100-2115	15 kW	11,0 - 26,5 kW	RWT 7	A
ECOHEAT Plus Öl Medium 20	88.10100-2120	20 kW	11,0 - 26,5 kW	RWT 7	A
ECOHEAT Plus Öl Medium 25	88.10100-2125	25 kW	11,0 - 26,5 kW	RWT 7	A
ECOHEAT Plus Öl Medium 30	88.10100-2130	30 kW	28,0 - 30,0 kW	RWT 10	A
ECOHEAT Plus Öl Medium 37	88.10100-2140	37 kW	28,0 - 37,0 kW	RWT 10	A
ECOHEAT Plus Öl Premium 15	88.10100-2215	15 kW	11,0 - 26,5 kW	RWT 7	A
ECOHEAT Plus Öl Premium 20	88.10100-2220	20 kW	11,0 - 26,5 kW	RWT 7	A
ECOHEAT Plus Öl Premium 25	88.10100-2225	25 kW	11,0 - 26,5 kW	RWT 7	A
ECOHEAT Plus Öl Premium 30	88.10100-2230	30 kW	28,0 - 37,0 kW	RWT 10	A
ECOHEAT Plus Öl Premium 40	88.10100-2240	37 kW	28,0 - 37,0 kW	RWT 10	A

*) Die Nennwärmeleistung lässt sich durch das Tauschen der Öl-Düse im Leistungsbereich verändern.

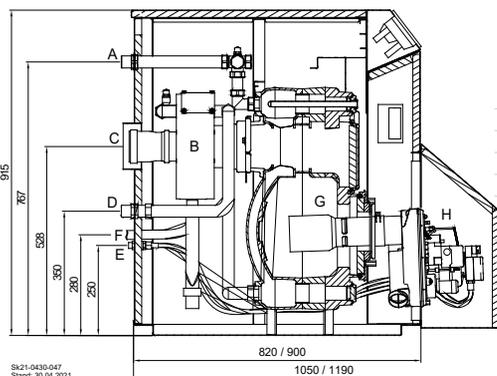

KÜRZEL BEDEUTUNG

- A Heizkreis-Vorlauf
- B Edelstahl-Abgas-Wärmetauscher
- C Abgas-Anschluss
- D Heizkreis-Rücklauf
- E Ölschluss
- F Kondensatablauf
- G Guss-Heizkessel
- H Blau-Brenner BNR 100

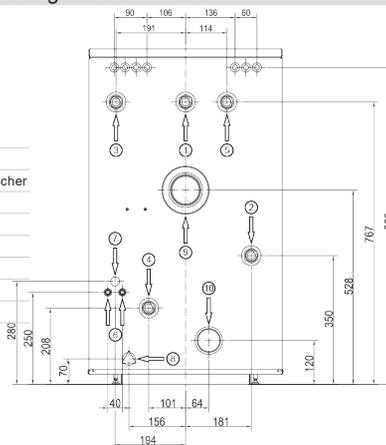

KÜRZEL BEDEUTUNG

- 1 Vorlauf (Ausführung Basis) Direktkreis (Ausführung MediumPremium)
- 2 Sammelrücklauf
- 3 Vorlauf Mischerkreis (Ausführung Premium)
- 4 Rücklauf Mischerkreis (Ausführung Premium)
- 5 Vorlauf Speicherladepumpe (Optionales Zubehör)
- 6 Heizölanschlüsse Brennervor- und Rücklauf
- 7 Kondensatablauf
- 8 Gasanschluss (Optionales Zubehör) (nur für Kessel mit RWT 7)
- 9 Abgas-/Zuluftanschluss

Sk21-0430-047
Stand: 30.04.2021



Intercal Wärmetechnik GmbH & Co. KG
 Im Seelenkamp 30
 32791 Lage · Germany
 Telefon +49 (0)5232 60 02-0
 Telefax +49 (0)5232 60 02-18
 verkauf@intercal.de · www.intercal.de

Wärmetechnik

Einfach gut.