

ECOHEAT Plus ÖI

Öl-Brennwertkessel (11 - 37 kW)

Öl & Gas
Brennwert

PLUS langlebiger, bewährter Gussheizkessel

PLUS neuer, effizienter Edelstahl Abgaswärmetauscher TYP RWT
jetzt mit Reinigungsöffnungen

PLUS sparsamer, auf entsprechende Leistung voreingestellter
Öl-Blaubrenner BNR 100 oder BNR 110

PLUS sehr laufruhig durch schallgedämmte Verkleidung

PLUS Gaszulassung bis 25 kW: Umrüstung auf Gasbetrieb durch Brennertausch möglich

PLUS je nach Ausführung (Medium, Premium) bzw. Zubehör bis zu 3 Heizkreise Direkt-,
Mischer-, Speicherkreis intern möglich

PLUS je nach Ausführung (Medium, Premium) ab Werk montierte und elektrisch vorbereitete
Witterungsgeführte, zur Ausführung passende Regelung

PLUS hervorragende Zuverlässigkeit durch ein Kesselgrundschaltfeld. Der Kesselbetrieb ist
im speziellen Anwendungsfall oder im Notfall auch ohne Regelelektronik möglich

PLUS geringere Aufstelltiefe und einfacheres Abgaszubehör durch integrierten
Abgastemperaturbegrenzer

PLUS heatapp! Steuerung für #smarthome. Wohlfühlwärme von unterwegs per App
-in Verbindung mit der THETA+ Regelung und der heatapp Base (Zubehör)-



Regelung optional

Plus

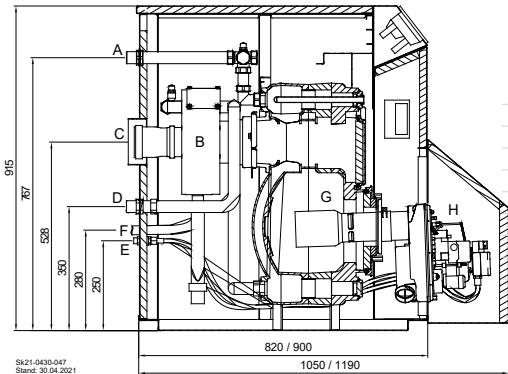


Abb. Ausf. Premium




Bezeichnung	Artikelnummer	voreingestellte Nennwärmeleistung	Nennwärme Leistungs- bereich*	Abgas- Wärmetauscher Typ	Energieeffizienz- klasse (A+++ bis D)
ECOHEAT Plus Öl Basis 15	88.10100-2015	15 kW	11,0 - 26,5 kW	RWT 7	A
ECOHEAT Plus Öl Basis 20	88.10100-2020	20 kW	11,0 - 26,5 kW	RWT 7	A
ECOHEAT Plus Öl Basis 25	88.10100-2025	25 kW	11,0 - 26,5 kW	RWT 7	A
ECOHEAT Plus Öl Basis 30	88.10100-2030	30 kW	28,0 - 37,0 kW	RWT 10	A
ECOHEAT Plus Öl Basis 40	88.10100-2040	37 kW	28,0 - 37,0 kW	RWT 10	A
ECOHEAT Plus Öl Medium 15	88.10100-2115	15 kW	11,0 - 26,5 kW	RWT 7	A
ECOHEAT Plus Öl Medium 20	88.10100-2120	20 kW	11,0 - 26,5 kW	RWT 7	A
ECOHEAT Plus Öl Medium 25	88.10100-2125	25 kW	11,0 - 26,5 kW	RWT 7	A
ECOHEAT Plus Öl Medium 30	88.10100-2130	30 kW	28,0 - 30,0 kW	RWT 10	A
ECOHEAT Plus Öl Medium 37	88.10100-2140	37 kW	28,0 - 37,0 kW	RWT 10	A
ECOHEAT Plus Öl Premium 15	88.10100-2215	15 kW	11,0 - 26,5 kW	RWT 7	A
ECOHEAT Plus Öl Premium 20	88.10100-2220	20 kW	11,0 - 26,5 kW	RWT 7	A
ECOHEAT Plus Öl Premium 25	88.10100-2225	25 kW	11,0 - 26,5 kW	RWT 7	A
ECOHEAT Plus Öl Premium 30	88.10100-2230	30 kW	28,0 - 37,0 kW	RWT 10	A
ECOHEAT Plus Öl Premium 40	88.10100-2240	37 kW	28,0 - 37,0 kW	RWT 10	A

*) Die Nennwärmeleistung lässt sich durch das Tauschen der Öl-Düse im Leistungsbereich verändern.



KÜRZEL BEDEUTUNG	
A	Heizkreis-Vorlauf
B	Edelstahl-Abgas-Wärmetauscher
C	Abgas-Anschluss
D	Heizkreis-Rücklauf
E	Ölanschluss
F	Kondensatablauf
G	Guss-Heizkessel
H	Blau-Brenner BNR 100

St21-0430-047
Stand: 30.04.2021

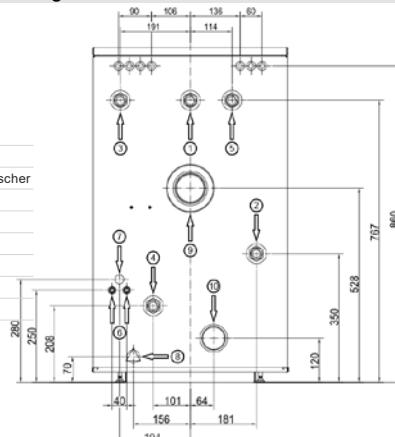

KÜRZEL BEDEUTUNG	
1	Vorlauf (Ausführung Basis) Direktkreis (Ausführung Medium/Premium)
2	Sammelrücklauf
3	Vorlauf Mischerkreis (Ausführung Premium)
4	Rücklauf Mischerkreis (Ausführung Premium)
5	Vorlauf Speicherladepumpe (Optionales Zubehör)
6	Heizolanschlüsse Brennervor- und Rücklauf
7	Kondensatablauf
8	Gasanschluss (Optionales Zubehör) (nur für Kessel mit RWT 7)
9	Abgas-Zuluftanschluss



Wärm 技术有限公司

Einfach gut.

Intecal Wärm 技术有限公司
Im Seelenkamp 30
32791 Lage · Germany
Telefon +49 (0)5232 60 02-0
Telefax +49 (0)5232 60 02-18
verkauf@intecal.de · www.intecal.de